

# ***Alex O'Dogherty & La Bizarrería***

***“¡Muévete!”***

## **Lista de canales sonido**

<b>Ch</b>	<b>Instrumento</b>	<b>Micro/D.I.</b>	<b>Soporte</b>	<b>Observaciones</b>
1	Bombo	D112/Beta 52	Jirafa corto	
2	Caja	SM57	Jirafa corto	
3	Caja 2	SM 57	Jirafa corto	
4	Charles	C535/C451	Jirafa corto	
5	Timbal Hi	D-2/Beta 98	Pinza	
6	Timbal Low	D-2/Beta 98	Pinza	
7	Timbal base	D-2/Beta 98	Pinza	
8	OH L	C414/C3000	Jirafa alto	
9	OH R	C414/C3000	Jirafa alto	
10	Bajo linea	D.I.		
11	Guitarra	E906/SM57	Jirafa corto	
12	Guitarra. Alex	E906/SM57	Jirafa corto	Sistema inalámbrico instrumento
13	Acústica Alex	D.I.		
14	Teclado mono	D.I.		
15	Teclado L	D.I.		
16	Teclado R	D.I.		
17	Piano Alex L	D.I.		
18	Piano Alex R	D.I.		
19	Saxo alto	4099/Beta 98	Pinza	Sistema inalámbrico instrumento
20	Alex piano	SM58	Jirafa alto	
21	Alex centro	SM58 RF	Jirafa alto	Sistema inalámbrico micrófono mano
22	Alex diadema	Diadema		Sistema inalámbrico para diadema
23	Coro batería	Diadema	XLR	Aportada por la banda
24	Coro Bajo	SM58	Jirafa alto	
25	Coro Gtr.	SM58	Jirafa alto	
26	Coro Teclado	SM58	Jirafa alto	
27	Invitado	SM58 RF		Sistema inalámbrico micrófono mano
28	Spare	SM58 RF		Sistema inalámbrico micrófono mano
29				
30				
31				
32	Talk back			

## **Envíos monitores**

Alex (in-ear mono)	Guitarra	Teclado	Bajo
Batería (in-ear)	Side fill		

## **Sistemas inalámbricos:**

2 sistemas para escucha in-ear (Alex y batería);  
3 sistemas con transmisor de mano;  
2 sistema para instrumento (guitarra y saxo alto).



## **Escenario:**

4 Tarimas 2x1 mt para teclado y batería.  
1 escalera para bajar a platea, preferiblemente en boca.

## **Notas:**

El piano de Alex es un piano digital encofrado en una estructura de piano de media cola de atrezo.

Viaja desmontado en dos partes dentro de flight cases y se arma y desarma directamente en escenario.

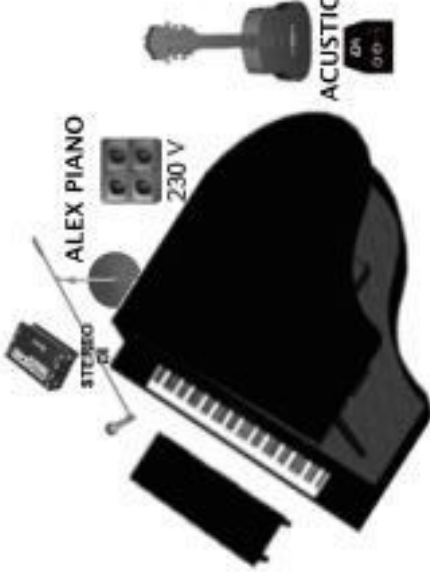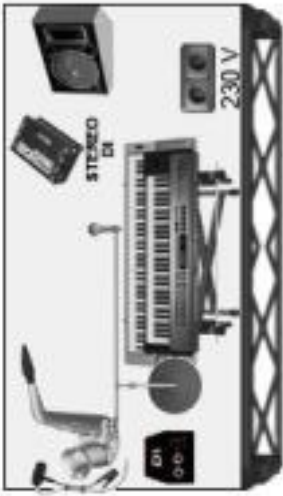

SIDE FILL



ALEX FRONT



SIDE FILL

