

Alex O'Dogherty & La Bizarrería

“¡Muévete!”

Lista de canales sonido

Ch	Instrumento	Micro/D.I.	Soporte	Observaciones
1	Bombo	D112/Beta 52	Jirafa corto	
2	Caja	SM57	Jirafa corto	
3	Caja 2	SM57	Jirafa corto	
4	Charles	C535/C451	Jirafa corto	
5	OH L	C414/C3000	Jirafa alto	
6	OH R	C414/C3000	Jirafa alto	
7	Bajo linea	D.I.		
8	Guitarra	E906/SM57	Jirafa corto	
9	Guitarra. Alex	E906/SM57	Jirafa corto	Sistema inalámbrico instrumento
10	Acústica Alex	D.I.		
11	Teclado mono	D.I.		
12	Teclado L	D.I.		
13	Teclado R	D.I.		
14	Piano Alex L	D.I.		
15	Piano Alex R	D.I.		
16	Saxo alto	4099/Beta 98	Pinza	Sistema inalámbrico instrumento
17	Alex piano	SM58	Jirafa alto	
18	Alex centro	SM58 RF	Jirafa alto	Sistema inalámbrico micrófono mano
19	Alex diadema	Diadema		Sistema inalámbrico para diadema
20	Coro batería	Diadema	XLR	Aportada por la banda
21	Coro Bajo	SM58	Jirafa alto	
22	Coro Gtr.	SM58	Jirafa alto	
23	Coro Teclado	SM58	Jirafa alto	
24	Spare/Invitado	SM58 RF		Sistema inalámbrico micrófono mano
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Envíos monitores

Alex (in-ear mono)	Guitarra	Teclado	Bajo
Batería (in-ear)	Side fill		

Sistemas inalámbricos:

2 sistemas para escucha in-ear (Alex y batería);

2 sistemas con transmisor de mano;

2 sistema para instrumento (guitarra y saxo alto).

Escenario:




4 Tarimas 2x1 mt para teclado y batería.

1 escalera para bajar a platea, preferiblemente en boca.

Notas:

El piano de Alex es un piano digital encofrado en una estructura de piano de media cola de atrezo.


Viaja desmontado en dos partes dentro de flight cases y se arma y desarma directamente en escenario.

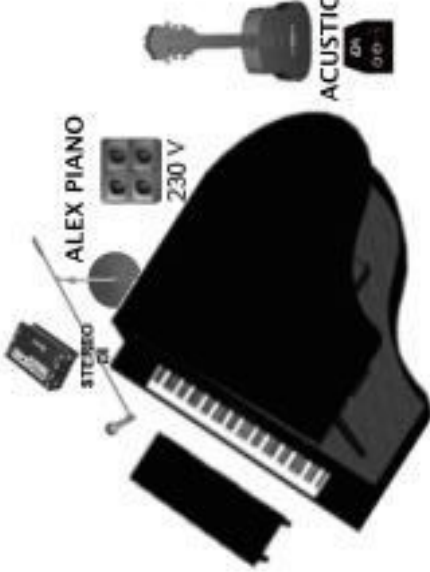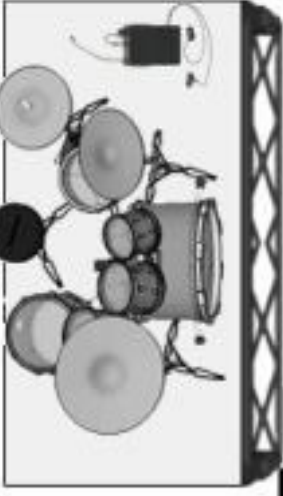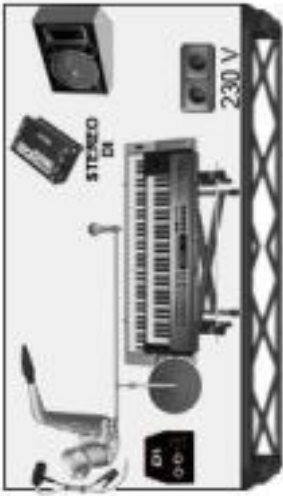

SIDE FILL



ALEX FRONT

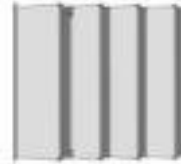

SIDE FILL

